



Niveauelektrode

NRG 10-52

NRG 16-52

DE
Deutsch

Original-Betriebsanleitung
808842-02

Inhalt

Seite

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Funktion	4
Sicherheitshinweis	4

Richtlinien und Normen

VdTÜV-Merkblatt Wasserstand 100	5
ATEX (Atmosphäre Explosible)	5
Hinweis zur Konformitätserklärung / Herstellererklärung CE	5

Technische Daten

NRG 10-52, NRG 16-52	6
Verpackungsinhalt	6
Typenschild/Kennzeichnung	6

Einbau

Werkzeuge	7
Maße NRG 10-52, NRG 16-52	8
NRG 10-52, NRG 16-52, Schritt 1	9
NRG 10-52, NRG 16-52, Schritt 2	9
Tabelle Funktionen	9
Legende	9

Einbaubeispiele

NRG NRG 10-52, NRG 16-52	10
Legende	11

Elektrischer Anschluss

NRG 10-52, NRG 16-52, Fünfpolstecker12
Legende.....12
Werkzeuge.....12
Anschluss Niveauelektrode.....13
NRG 10-52, NRG 16-52, Fünfpolstecker belegen.....13
Anschlussklemmen im Kontakteinsatz.....13

Inbetriebnahme, Fehleranzeige und Abhilfe14

Niveauelektrode ausbauen und entsorgen

Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 ausbauen und entsorgen.....14

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 signalisiert in Verbindung mit den Niveauschaltern NRS 1-.. das Erreichen von bis zu vier unterschiedlichen Wasserständen. Zusammen mit den Niveauschaltern wird die Niveauelektrode in Dampfkessel- und Heißwasseranlagen oder in Kondensat- und Speisewasserbehältern eingesetzt, z.B. als Wasserstandregler mit MIN-/MAX-Alarm.

Bestimmungsgemäß kann die Niveauelektrode mit folgenden Niveauschaltern zusammen geschaltet werden: NRS 1-52, NRS 1-53, NRS 1-54 und NRS 1-55 oder NRS 1-1, NRS 1-2, NRS 1-3 und NRS 1-5.

Funktion

Die Niveauelektrode arbeitet nach dem konduktiven Meßverfahren und nutzt für die Funktion die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Die Schaltpunkte für die einzelnen Wasserstände wird durch die Länge der zugeordneten Elektrodenstäbe bestimmt.

Die Niveauelektrode wird innenliegend in Dampfkessel und Behälter oder außenliegend in ein Messgefäß eingebaut. Dabei wird bei innenliegendem Einbau durch ein anlagenseitiges Schutzrohr die Funktion sichergestellt (siehe Abschnitt **Einbaubeispiele** S. 10).

Die Niveauelektrode kann mit einer GESTRA-Niveauelektrode für die Wasserstandbegrenzung oder für die Hochwasserstandsicherung in ein gemeinsames Schutzrohr bzw. Messgefäß eingebaut werden.

Sicherheitshinweis

Das Gerät darf nur von geeigneten und unterwiesenen Personen montiert, elektrisch verbunden und in Betrieb genommen werden.

Wartungs- und Umrüstarbeiten dürfen nur von beauftragten Beschäftigten vorgenommen werden, die eine spezielle Unterweisung erhalten haben.



Gefahr

Beim Lösen der Elektrode kann Dampf oder heißes Wasser austreten!
Schwere Verbrühungen am ganzen Körper sind möglich!
Elektrode nur bei 0 bar Kesseldruck demontieren!

Die Elektrode ist während des Betriebs heiß!
Schwere Verbrennungen an Händen und Armen sind möglich.
Montage- oder Wartungsarbeiten nur in kaltem Zustand durchführen!



Achtung

Das Typenschild kennzeichnet die technischen Eigenschaften des Gerätes. Ein Gerät ohne gerätespezifisches Typenschild darf nicht in Betrieb genommen oder betrieben werden!

Richtlinien und Normen

VdTÜV-Merkblatt Wasserstand 100

Die Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 ist in Verbindung mit den folgenden Niveauschaltern bauteilgeprüft nach VdTÜV-Merkblatt Wasserstand 100: NRS 1-52, NRS 1-53, NRS 1-54 und NRS 1-55 oder NRS 1-1, NRS 1-2, NRS 1-3 und NRS 1-5.

Das VdTÜV-Merkblatt Wasserstand 100 beschreibt die Anforderungen an Wasserstandregel und-begrenzungseinrichtungen für Kessel.

ATEX (Atmosphère Explosible)

Die Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 ist ein einfaches Elektrisches Betriebsmittel gemäß EN 60079-11 Absatz 5.7. Das Gerät darf entsprechend der europäischen Richtlinie 2014/34/EU nur in Verbindung mit zugelassenen Zenerbarrieren in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Einsetzbar in Ex-Zone 1, 2 (1999/92/EG). Die Geräte erhalten keine Ex-Kennzeichnung.

Hinweis zur Konformitätserklärung / Herstellererklärung

Einzelheiten zur Konformität des Gerätes nach europäischen Richtlinien entnehmen Sie bitte unserer Konformitätserklärung oder unserer Herstellererklärung.

Die gültige Konformitätserklärung / Herstellererklärung ist im Internet unter www.gestra.de -> Dokumente verfügbar oder kann bei uns angefordert werden

Technische Daten

NRG 10-52, NRG 16-52

Betriebsdruck

NRG 10-52: PN 6, 6 bar bei 164°C

NRG 16-52: PN 40, 32 bar bei 238 °C

Mechanischer Anschluss

Gewinde G 1 A, ISO 228

Werkstoffe

Einschraubgehäuse 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Elektrodenstäbe 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Isolation, Abstandhalter PTFE

Fünfpolstecker 3.2161 G AISi8Cu3

Lieferlängen

1000 mm, 1500 mm

Elektrischer Anschluss

Fünfpolstecker, Kabelverschraubungen Pg 11

Schutzart

IP 65 nach EN 60529

Zulässige Umgebungstemperatur

Maximal 70 °C

Gewicht

Ca. 1,6 kg (NRG 16-52 L=1000 mm)

Zulassungen:

TÜV-Bauteilprüfung

VdTÜV Merkblatt Wasserstand 100: Anforderungen an Wasserstandregel- und -begrenzungseinrichtungen.

Bauteilkennzeichen: TÜV . WR / WB . XX-302; XX-424 (siehe Typenschild)

Verpackungsinhalt

NRG 10-52

- 1 Niveauelektrode NRG 10-52, PN 6
- 1 Dichtring 33 x 39, Form D, DIN 7603, 1.4301, blankgeglüht
- 1 Betriebsanleitung

NRG 16-52

- 1 Niveauelektrode NRG 16-52, PN 40
- 1 Dichtring 33 x 39, Form D, DIN 7603, 1.4301, blankgeglüht
- 1 Betriebsanleitung

Typenschild/Kennzeichnung

Gerätekenzeichnung		Sicherheitshinweis			
NRG 16-52				Betriebsanleitung beachten See installation instructions Voir instructions de montage	
PN 40	G 1	1.4571	IP 65	TÜV . WR / WB . xx-424	
	32 bar (464psi) 238°C (460°F) T amb = 70°C (158 °F)		Mat-Nr.:		
GESTRA AG		Münchener Straße 77		D-28215 Bremen	
Hersteller	Einsatzbereich	Druckstufe, Gewindeanschluss, Werkstoffnummer			

Fig. 1

Einbau



Hinweis

- Eine Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 kann mit einer GESTRA-Niveauelektrode, einem Kompakt-Niveauschalter oder -transmitter in ein gemeinsames Schutzrohr bzw. Messgefäß (Innendurchmesser 100 mm) eingebaut werden. **Fig. 4 - 7**. Dabei muss bei innenliegendem Einbau die Niveauelektrode für die Wasserstandbegrenzung von der oberen Ausgleichsbohrung mindestens 40 mm entfernt sein.
- Die Prüfung des Kesselstutzens mit Anschlussflansch muss im Rahmen der Kesselvorprüfung durchgeführt werden.
- Auf Seite 10 sind Einbaubeispiele dargestellt.
- Bei der Montage im Freien **muss** die Niveauelektrode mit einer GESTRA-Wetterschutzhaube ausgestattet werden.



Achtung

- Die Niveauelektrode nur senkrecht einbauen.
- Die Dichtflächen vom Gewindestutzen oder Flanschdeckel müssen gemäß **Fig. 3** technisch einwandfrei bearbeitet sein!
- Die Elektrodenstäbe beim Einbau nicht verbiegen!
- Harte Stöße gegen die Elektrodenstäbe vermeiden.
- Mindestmaß von 30 mm für Isolierung der Elektrodenstäbe einhalten.
- Es darf nur der beigelegte Dichtring verwendet werden!
NRG 1.-52: 33 x 39, Form D, DIN 7603, 1.4301, blankgeglüht
- Elektrodengehäuse nicht in die Wärmeisolierung des Kessels einbeziehen!
- Elektrodengewinde nicht mit Hanf oder PTFE-Band eindichten!
- Das Elektrodengewinde nicht mit leitfähigen Pasten oder Fetten bestreichen!
- Die elektrische Kriechstrecke von 14 mm zwischen Elektrodenstäbe und Masse (Flansch, Behälterwand) darf nicht unterschritten werden! **Fig. 4 - 7**
- Mindestabstandsmaße müssen für den Einbau der Elektrode beachtet werden!
- Die angegebenen Anzugsmomente sind unbedingt einzuhalten.

Werkzeuge

- Maulschlüssel SW 41, DIN 3110, ISO 3318
- Reißnadel
- Bolzenschneider
- Flachfeile, Hieb 2, DIN 7261, Form A

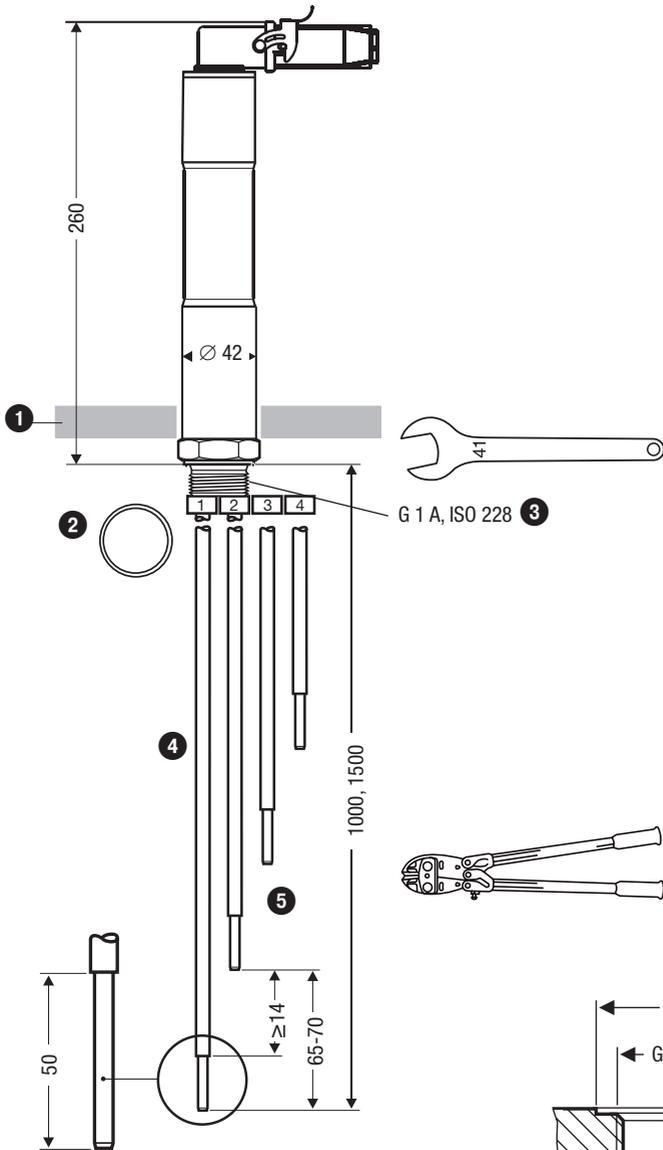


Fig. 2
NRG 1..-52 mit Fünfpolstecker

Fig. 3

NRG 10-52, NRG 16-52, Schritt 1

1. Messlängen der Elektrodenstäbe festlegen und Maße in **Tabelle Funktionen** eintragen.
2. Mit einem Bolzenschneider die Elektrodenstäbe **1** **2** **3** **4** kürzen.
2. Stirnflächen der Elektrodenstäbe entgraten.
3. PTFE-Isolierung des Elektrodenstabes am unteren Ende 50 mm abisolieren. Dabei halten Sie bitte für die Isolierung ein Mindestmaß von 30 mm ein, gemessen ab Unterkante Einschraubgewinde.

NRG 10-52, NRG 16-52, Schritt 2

7. Dichtflächen prüfen. **Fig. 3**
8. Beiliegenden Dichtring **2** auf die Dichtfläche des Gewindestutzens oder des Flanschdeckels legen. **Fig. 3**
9. Elektrodengewinde **3** mit einer geringen Menge temperaturbeständigem Siliconfett bestreichen (z.B. WINIX® 2150).
10. Niveauelektrode in den Gewindestutzen oder Flansch einschrauben und mit Maulschlüssel SW 41 festziehen. Das Anzugsmoment beträgt **in kaltem Zustand 140 Nm**.

Tabelle Funktionen

Funktion	Funktion <small>Bitte Funktion eintragen!</small>	Elektrodenstab / Anschlussklemme	Länge [mm] <small>Bitte Länge eintragen!</small>
Elektrodengehäuse	Funktionserde		
z. B. MIN-Alarm		1	
z. B. Pumpe AUS		2	
z. B. Pumpe EIN		3	
z. B. MAX-Alarm		4	

Legende

- 1** Wärmeisolierung bauseitig, d = 20 mm (außerhalb der Wärmeisolierung des Dampferzeugers)
- 2** NRG 1..-52: Dichtring 33 x 39, Form D, DIN 7603, 1.4301, blankgeglüht
- 3** Elektrodengewinde
- 4** Isolierung der Elektrodenstäbe
- 5** Elektrodenstäbe

Einbaubeispiele

NRG NRG 10-52, NRG 16-52

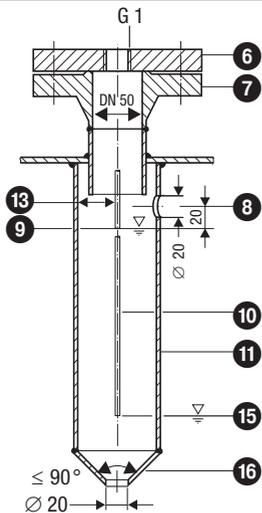


Fig. 4 Schutzrohr (bauseitig) für innenliegenden Einbau

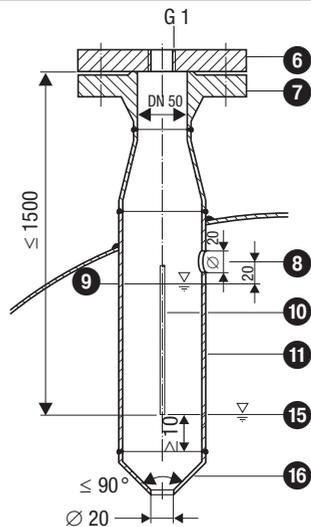


Fig. 5 Schutzrohr (bauseitig) für innenliegenden Einbau

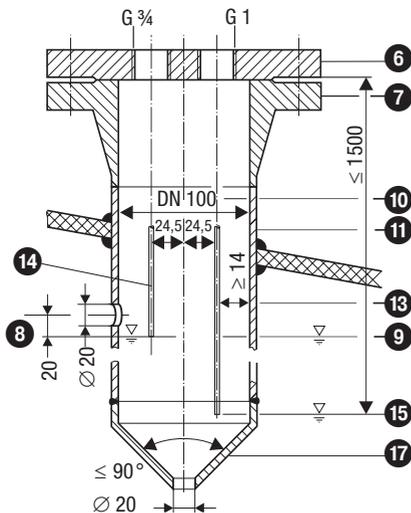


Fig. 6 Schutzrohr (bauseitig) für innenliegenden Einbau kombiniert mit anderen GESTRA Geräten

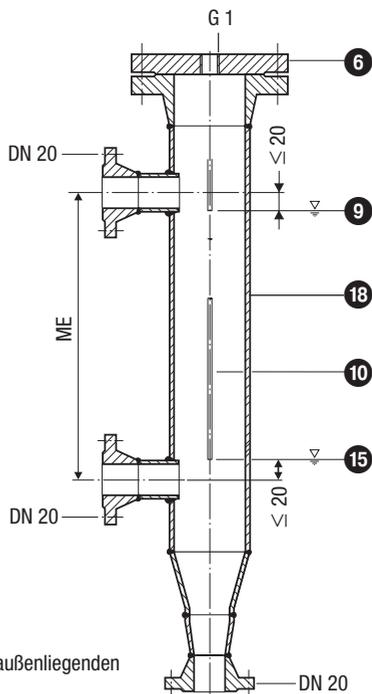


Fig. 7 Messgefäß für außenliegenden Einsatz

Legende

- ⑥ Flansch PN 40, DN 50, DIN EN 1092-01 (Einzelelektrode)
Flansch PN 40, DN 100, DIN EN 1092-01 (Elektrodenkombination)
 - ⑦ Vorprüfung des Stützens mit Anschlussflansch im Rahmen der Kesselprüfung durchführen.
 - ⑧ Ausgleichbohrung Bohrung so nahe wie möglich an der Kesselwandung platzieren!
 - ⑨ Hochwasser HW
 - ⑩ Elektrodenstab $d = 5 \text{ mm}$
 - ⑪ Schaumschutzrohr DN 80 (in Frankreich gemäß AFAQ $\geq \text{DN } 100$)
 - ⑫ Schaumschutzrohr DN 100
 - ⑬ Abstand Elektrodenstäbe - Schaumschutzrohr $\geq 14 \text{ mm}$
 - ⑭ Abstand Elektrodenverlängerung (NRG 1...-50 oder NRG 1...-51) $\geq 14 \text{ mm}$ (Luft- und Kriechstrecken)
 - ⑮ Niedrigwasser NW
 - ⑯ Reduzierstück DIN 2616-2, K-88,9x3,2-42,4 x 2,6 W
 - ⑰ Reduzierstück DIN 2616-2, K-114,3x3,6-48,3 x 2,9 W
 - ⑱ Messgefäß $\geq \text{DN } 80$
- ME** Mittenentfernung der Anschlussstutzen

Elektrischer Anschluss

NRG 10-52, NRG 16-52, Fünfpolstecker

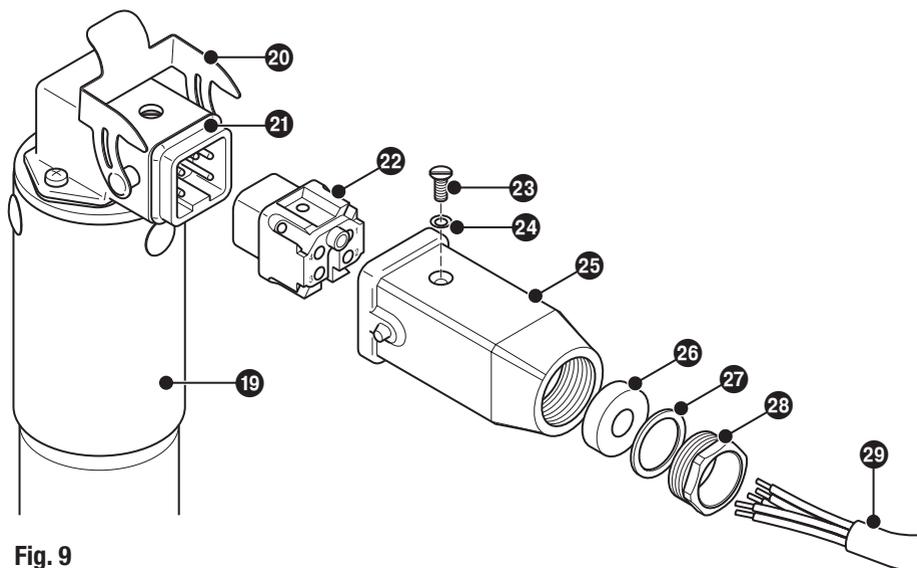


Fig. 9

Legende

- | | |
|---|-----------------------|
| 19 Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 | 25 Steckeroberteil |
| 20 Haltebügel | 26 Dichtung |
| 21 Steckerunterteil | 27 Ring |
| 22 Kontakteinsatz | 28 Kabelverschraubung |
| 23 Schraube | 29 Steuerskabel |
| 24 Dichtring | |

Werkzeuge

- Schraubendreher Größe 1
- Schraubendreher Größe 2,5, vollisoliert nach DIN VDE 0680-1

Anschluss Niveauelektrode

Für den Anschluss der Niveauelektrode verwenden Sie bitte mehradriges, abgeschirmtes Steuerkabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,5 mm², z.B. LiYCY 5 x 0,5 mm², Länge maximal 100 m.

Schließen Sie die Abschirmung **nur einmal** an den zentralen Erdungspunkt (**ZEP**) im **Schaltschrank** an.

NRG 10-52, NRG 16-52, Fünfpolstecker belegen

1. Haltebügel 20 hochklappen und Steckeroberteil 25 von der Niveauelektrode abziehen.
2. Schraube 23 herausdrehen und Kontakteinsatz 22 aus dem Steckeroberteil 25 herausdrücken. Achten Sie darauf, dass der Dichtring 24 nicht verloren geht.
3. Kabelverschraubung 28 lösen.
4. Kabel 29 durch Kabelverschraubung 28, Ring 27, Dichtung 26 und Steckeroberteil 25 führen.
5. Im Kontakteinsatz 22 Anschlussklemmen **Fig. 10** gemäß **Tabelle Funktionen S. 9** belegen.
6. Kontakteinsatz 22 in Steckeroberteil 25 drücken.
7. Schraube 23 (mit Dichtring 24) wieder in Bohrung setzen und anziehen. Damit wird der Kontakteinsatz 22 im Steckeroberteil 25 befestigt.
8. Kabelverschraubung 28 anziehen.
9. Steckeroberteil 25 in Steckerunterteil 21 stecken und durch Herunterklappen des Haltebügels 20 sichern.

Anschlussklemmen im Kontakteinsatz

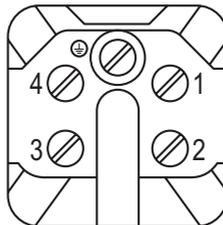


Fig. 10



Achtung

- Bitte beachten Sie die Betriebsanleitungen der Niveauschalter NRS 1-52, NRS 1-53, NRS 1-54 und NRS 1-55 oder NRS 1-1, NRS 1-2, NRS 1-3 und NRS 1-5!
- Verlegen Sie die Verbindungsleitung zu der Niveauelektrode getrennt von Starkstromleitungen.
- Überprüfen Sie den Anschluss der Abschirmung am zentralen Erdungspunkt (ZEP) im Schaltschrank.

Inbetriebnahme, Fehleranzeige und Abhilfe

Hinweise zur Inbetriebnahme, zu Fehlern und wie diese beseitigt werden können, finden Sie in den Betriebsanleitungen für die Niveauschalter NRS 1-52, NRS 1-53, NRS 1-54 und NRS 1-55 oder NRS 1-1, NRS 1-2, NRS 1-3 und NRS 1-5!

Niveauelektrode ausbauen und entsorgen



Gefahr

Beim Lösen der Elektrode kann Dampf oder heißes Wasser austreten!

Schwere Verbrühungen am ganzen Körper sind möglich!

Elektrode nur bei 0 bar Kesseldruck demontieren!

Die Elektrode ist während des Betriebs heiß!

Schwere Verbrennungen an Händen und Armen sind möglich.

Montage- oder Wartungsarbeiten nur in kaltem Zustand durchführen!

Niveauelektrode NRG 10-52, NRG 16-52 ausbauen und entsorgen

1. Schraube  lösen. **Fig. 9**
2. Steckeroberteil  von der Niveauelektrode abziehen.
3. Demontieren Sie das Gerät im drucklosen und kalten Zustand.

Bei der Entsorgung des Gerätes müssen die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung beachtet werden.

Falls Störungen oder Fehler auftreten, die mit dieser Betriebsanleitung nicht behebbare sind, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Servicetelefon +49 421 35 03-394

Servicefax +49 421 35 03-133



Weltweite Vertretungen finden Sie unter: **www.gestra.de**

GESTRA AG

Münchener Straße 77

28215 Bremen

Germany

Telefon +49 421 3503-0

Telefax +49 421 3503-393

E-mail info@de.gestra.com

Web www.gestra.de